






Ah, zo doe je dat...

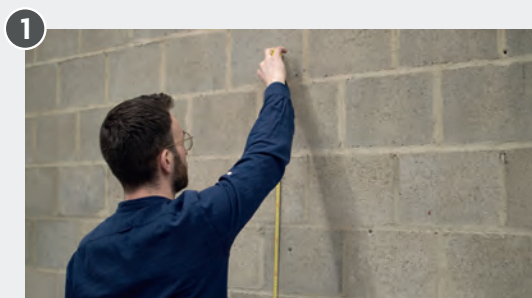

Bepaal op welke hoogte je jouw verkeers- of informatiebord wil bevestigen en markeer dit.

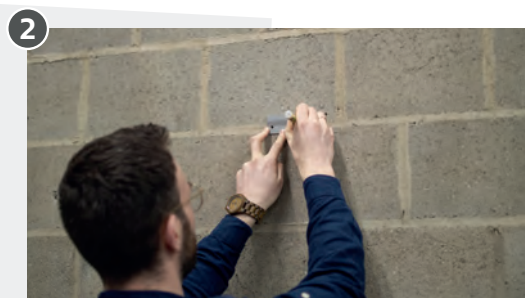


Hou de bovenkant van beugel nr. 1 (dit is de kortste beugel) gelijk met je markering en duid aan waar je de bevestigingsgaten moet boren.

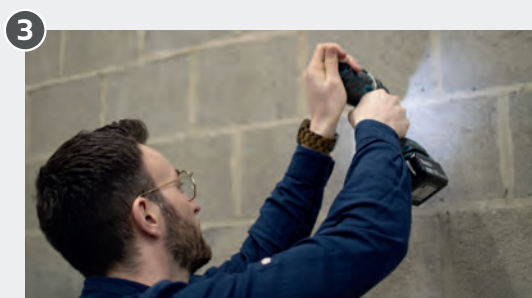

Boor de gaten met een boortje van Ø6mm en stop de meegeleverde pluggen in de muur.




Schroef beugel nr. 1 stevig vast, deze beugel is na montage niet meer zichtbaar.

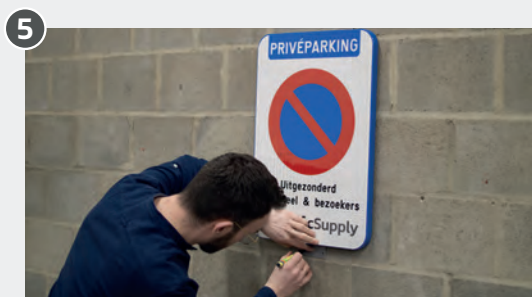


Haak beugel nr. 2 (dit is de langste beugel) achter de omgeplooid rand en plaats deze in het midden van het bord. Duid aan waar je de bevestigingsgaten moet boren.



Boor de gaten met een boortje van Ø6mm en stop de meegeleverde pluggen in de muur.

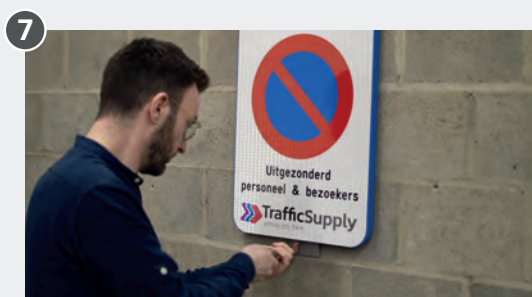

Hang je verkeers- of informatiebord op zijn definitieve plaats en schroef nu ook de onderste beugel vast.

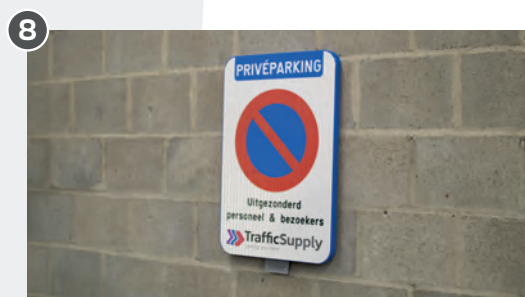

En zo doe je dat!